



Se helpoin kassaratkaisu yrityksellesi. Tutustu kotimaiseen Mando-kassaan!

Puh. 0207890750

myynti@mando.fi

Casio kassalaitteiden valmistus, kehitys ja tuki on maailmanlaajuisesti päättynyt eikä ohjelmistopäivityksiä ole enää saatavilla.

Suosittellemme tässä vaiheessa kaikille Casio-asiakkaillemme harkitsemaan vaihtoa Mando-kassajärjestelmään jouhevan ALV muutosprosessin takaamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ MYYNTIIMME 020 7890 750, myynti@mando.fi

Tai paikalliseen jälleenmyyjääsi

Tarjoamme Casion kassalaitteisiin rajoitetusti ALV muutosohjeita, emme vastaa ohjeen mahdollisista virheistä tai yhteensopivuudesta vanhoihin kassalaitteisiin. Kassalaitteita on enää rajoitetusti saatavilla ja ohjeen kaikkia kohtia ei ole voitu testata. Sovella ohjetta tarvittaessa.

Takaamme Mando kassajärjestelmään käyttäjille helpon ALV siirtymän.

Mando kassajärjestelmään alv muutokset tapahtuvat automaattisesti nyt ja tulevaisuudessa, joten nyt on hyvä hetki vaihtaa järjestelmä helpokäyttöiseen Mando kassajärjestelmään.

LISÄTIETOJA MANDO KASSAJÄRJESTELMÄSTÄ

<https://www.mando.fi/>

CASIO®

MANDO OY Elimäenkatu 22-24 Helsinki www.mando.fi myynti@mando.fi

Tuki: [0600-12356](tel:0600-12356). Soittohinnat 2,21€/min (alv.24%) + mpm/pvm.

Asiakastukemme on avoinna arkisin 09:00-16:00

SE-S400/SE-C450/SE-S3000/SE-C3500 ALV MUUTOSOHJE 1.9.2024

Tämä ohje on tehty ja testattu CASIO kassojen perusohjelmilla, kassojen versiossa sekä ohjelmointitavoissa saattaa olla kassakohtaisia eroja. Sovella tätä ohjetta tarvittaessa! Emme vastaa ohjeen mahdollisista virheistä!
Muutokset kassoille voi tehdä aikaisintaan 1.9.2024


HUOMIO! OTA KASSASTA NOLLAAVAT MYYNTIRAPORTIT ENNEN ALV MUUTOSTEN TEKEMISTÄ!

Toimet **ennen** alv muutoksia:

- Ota **Z-Päiväraportti** (nollaa)= käännä **PGM tai OW** avain **Z-** asentoon ja PAINA **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Ota **Z-Kuukausiraportti** (nollaa)=käännä **OW** avain **X2/Z2**-asentoon, PAINA →[RC]→[RC]→ **KÄTEINEN(CA/AMT TEND)**
- Ota **Z-Vuosiraportti** (nollaa)= käännä **OW** avain **X2/Z2-** asentoon, PAINA →[RC] → [RC]→[RC]→ **KÄTEINEN(CA/AMT TEND)**
- Ota muut mahdolliset Z raportit jota mahdollisesti seuraat esim. tuotemyynnit? kts käyttöohje tarvittaessa.

Tiedoksi: Yleensä kassojen verotaulukot ovat ohjelmoitu alla olevan mukaisesti. Tämä ohje lähtee siitä että verotaulukko on ohjelmoitu alla olevan mukaisesti. Jos kassasi verotaulukko on ohjelmoitu toisella tavalla niin sovelta tätä ohjetta.

- Verotaulukko 1 = 24%
- Verotaulukko 2 = 14%
- Verotaulukko 3 = 10%

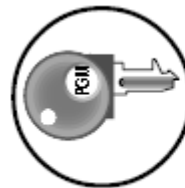


VAIHE 1 = VERORYHMIEN OHJELMOINTI

Vinkki! Käytä ohjelmoinnissa avainta joka kääntyy PGM asentoon. Avaimessa lukee kassamallista riippuen **OW** tai **PGM**

Muokkaa ainoastaan verotaulukko 1 = 24% ->25.5%


- Käännä **PGM tai OW** -avain **PGM**-asentoon. Anna myyjännumero jos näytölle tulee ilmoitus E0008
- Mene riville järjestelmäasetukset (nuoli alas) ja paina **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Näppäile **3** ja paina **SIIRTO (SUB TOTAL)**
- Näppäile **125** ja paina **SIIRTO (SUB TOTAL)**
- Näppäile **25.5** ja paina **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Näppäile **0** ja paina **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Näppäile **5003** ja paina **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Päätä ohjelmointi painamalla **SIIRTO (SUB TOTAL)**

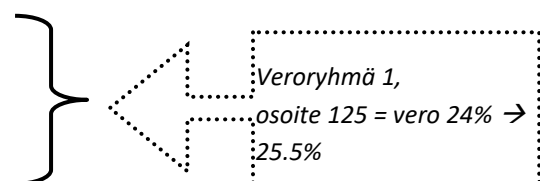

VAIHE 2 = VEROTEKSTIEN TULOSTAMINEN

Tarkista ensin millä riveillä verotekstit sijaitsevat

1. Näppäile **6** ja paina **SIIRTO (subtotal)**
2. Näppäile **201** ja **SIIRTO (subtotal)** kuitti rahaliikenne teksteistä tulostuu...
3. Tarkista tulosteesta mitkä ovat verotekstien **rivinumero**

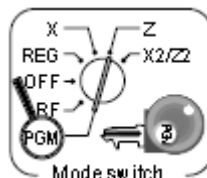


VEROTON/24%	0033-01
ALV. 24%	0034-01
VEROTON/14%	0035-01
ALV. 14%	0036-01
VEROTON /10%	0037-01
ALV. 10%	0038-01


VAIHE 3 = VEROTEKSTIEN MUUTOKSET


VEROTEKSTIEN MUUTOS 24% → 25.5%


1. Näppäile **2** ja paina **SIIRTO (subtotal)**
2. Näppäile **3301** (jos VEROTON/ 24% teksti sijaitsee rivillä **0033-01**)*
3. Paina **SIIRTO (subtotal)**

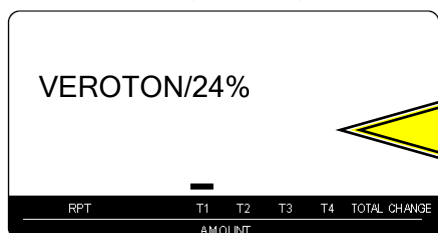


5. Näytöllä Veroton/24% teksti

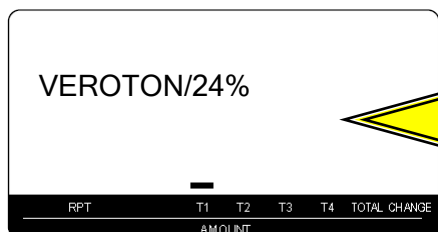

6. Paina  (tuplanollanäppäintä), niin kauan että kursori siirtyy tekstin % päälle.

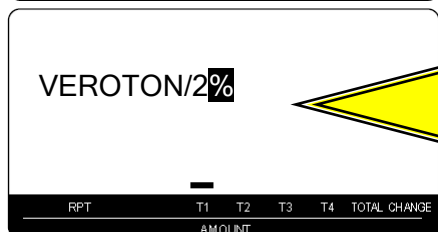

7. Paina  (pistettä) niin että teksti "/24%" poistuu

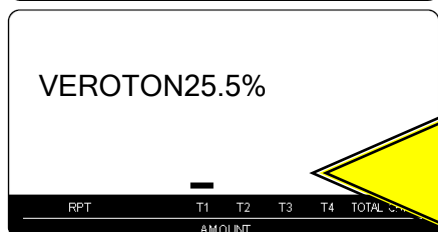


8. Kirjoita 25.5% niin että näytöllä on teksti VEROTON25.5%
Kirjoittaminen tapahtuu painamalla kutakin numeronäppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki on näytöllä. Esimerkiksi numero "2" kirjoitetaan painamalla numero [2] painiketta seitsemän kertaa. Numero 7 painikkeen alta löydät pisteen ja % merkin. Katso lisää myös ohjeen viimeinen sivu.


9. Paina **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
10. Paina **SIIRTO (subtotal)**


11. Näppäile **3401** (jos alv. 24% teksti sijaitsee rivillä **0034-01**)*


12. Paina **SIIRTO** (subtotal)

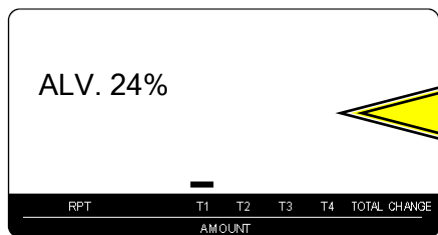


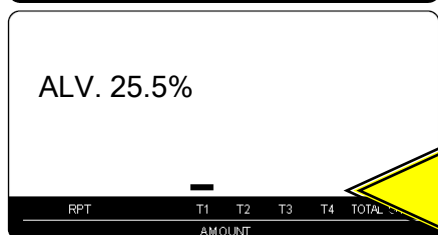
12.Näytöllä Alv.24% teksti

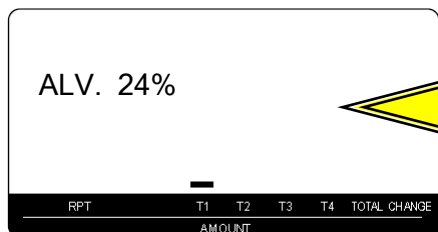

13.Paina  (tuplanollanäppäintä), niin kauan että kursori siirtyy % päälle.

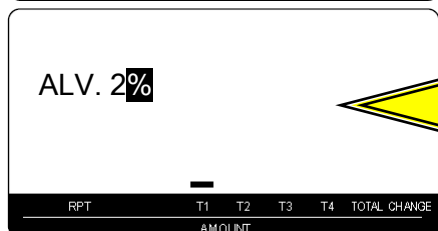

14.Paina  (pistettä) niin että teksti **24%** poistuu



15.Korvaa 24% tekstillä 25.5% niin että näytöllä lukee ALV 25.5%
Kirjoittaminen tapahtuu painamalla kutakin numeronäppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki on näytöllä.

Painalla numero 7 saat syötettyä % ja pisteen. Katso ohjeen viimeinen sivu.

16. Paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)

17. Paina **SIIRTO** (subtotal)

VAIHE 4 = VEROSYMBOLIEN OHJELMOINTI

1. Käännä **PGM** tai **OW** avain **PGM** asentoon
2. Mene riville järjestelmäasetukset (nuoli alas) ja paina käteinen (ca/amt tend)
3. Näppäile **6** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)
4. Näppäile **223** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)

@Kp/ ** €	0001-23
KpAS @LB *KP	0002-23
X BUSY	0003-23
24%14% 10% 0%	0004-23
v6 v7 v8 v9 v10	0005-23

5. Jos rivillä **0004-23** on teksti **24%14% 10% 0%**
(jos rivillä **0004-23** teksti **v1 v2 v3 v4** niin tätä ohjeen kohtaa "vaihe 4" ei tarvitse tehdä)
6. Näppäile **2** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)
7. Näppäile **423** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)

24%14% 10% 0%				
RPT	T1	T2	T3	T4
AMOUNT				

7. Paina  (pistettä) **KUNNES OLET POISTANUT 24%**

25.5%14% 10% 0%				
RPT	T1	T2	T3	T4
AMOUNT				

9. Kirjoita teksti **25.5%**

8. Paina **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
9. Paina **SIIRTO (subtotal)**

9. Käännä avain **REG** asentoon

10. Testaa tekemällä kuitti, jossa myyty tuote **25.5%** alvilla. Ja tarkista onko vero % ja Verotekstit oikein
11. Ohjeen loppu

TEKSTIN KIRJOITTAMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ

Kirjoittaminen näppäimillä.

Paina kutakin numeronäppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki on näytössä.

Jos haluat korjata viimeksi kirjoittamasi merkin, paina piste (.) näppäintä. Katso ao.

taulukosta, mitä merkkejä kunkin näppäimen alta löytyy.

KIRJAINKODIT:

Key	Text
7	{ 7 0 - / : ! ? " () * # + . ^ ; < = > \$ % & [] ' { } . - : \ _ ' € x ó i € § (space) }
8	{ A B C a b c Ø Ä Å Æ Á Â Ã Ä Ç È É Ê à á â ã Ç
9	D E F d e f 9 0 É Ê Ë È é ê ë è f
4	G H I g h i 4 I Y I I Y I I I
5	J K L j k l 5
6	{ M N O m n o Ø Ñ Ö ø Ó Ô Õ Ö Ñ Ò ï ò ó ô õ }
1	P Q R S p q r s 1 P P ß
2	T U V t u v 2 Ü Ú Ó Ú Ó Ú Ó Ú Ó μ
3	W X Y Z w x y z 3 Ŵ Ŷ ŷ ŷ
0	0
00	(Right cursor)
.	(Delete)

